

## DANOVENT MANUAL 600X600

Claraboya para ventilación



### CÚPULA DE METACRILATO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	VALOR	UNIDAD	NORMA
Peso específico	1,18	gr/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Resistencia a la Tracción	750	kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53455
Resistencia a la Compresión	1500	kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53454
Resistencia a la Flexión	1400	kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53452
Resistencia al Impacto	2,3	kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53453
Resistencia a la Abrasión	70	mg	UNE 53166-71
Elasticidad	30000	kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53457
Alargamiento	4,4	%	DIN 53455
Absorción de agua (24h)	0,17	%	DIN 53472
Contracción	2	%	UNE 53340-77-II

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS	VALOR	UNIDAD	NORMA
Calor específico	0,35	kcl/°C/kg	-
Punto de reblandecimiento	120	°C	DIN 57302
Conductividad térmica	0,258	kcal/mm/°C	-
Dilatación lineal	,07-,09x10 <sup>-6</sup>	mm/mm°C	-
Transmisión de calor: Monovalva	5,1	kcal/m <sup>2</sup> h°C	-
Transmisión de calor: Bivalva	2,2	kcal/m <sup>2</sup> h°C	-

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS	VALOR	UNIDAD	NORMA
Transparente	93	%	-
Hielo	73	%	-
Pérdida por reflexión	5	%	-
Índice de refracción	1,5	(ND 50)	-
Absorción lumínica	0,05	%	-


### BASE ZÓCALO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	VALOR	UNIDAD	NORMA
Peso específico	1,5	gr/cm <sup>3</sup>	DIIN 53479
Resistencia a la Tracción	1000	kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53455
Resistencia a la Compresión	2000	kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53454
Resistencia a la Flexión	1600	kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53452
Resistencia al Impacto	1000	cm.kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53453

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS	VALOR	UNIDAD	UNIDAD
Dilatación lineal	0,2x10 <sup>-6</sup>	mm/mm°C	-
Punto de reblandecimiento	125	°C	DIN 57302
Conducción térmica	0,2	kcal/m.h°C	-

## PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN	VALOR
Hueco Forjado	600x600 mm.
Exterior ExF	520x520 mm.
Entrada Luz CxD	390x390 mm.
Altura Cúpula Hc	105 mm.
Pestaña G	65 mm.
Código de Producto	555201

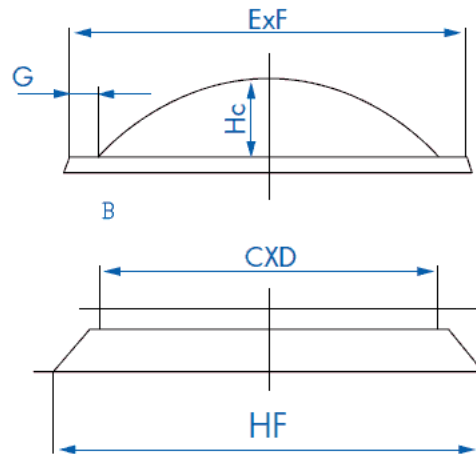

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

Por sus características, las claraboyas Danosa, aportan a los interiores de los edificios en los que van instaladas, luz natural que hace más confortable la estancia en dichos lugares y además conlleva un ahorro en el coste de la energía eléctrica.

## MODO DE EMPLEO

- 1- Centrar la base-zócalo sobre el hueco abierto en el tejado.
- 2- Mediante tirafondos o clavos de acero, fijar la base-zócalo sobre la cubierta.
  - Tres unidades por metro sobre la periferia de talón del zócalo.
  - Sobre cubiertas de hormigón se realizará por tacos, arandelas y tirafondo de  $\varnothing$  6mm.
  - Sobre cubiertas de chapa con aislante e impermeabilización, ésta se realizará mediante fijación por tornillos directo sobre la estructura. Si la colocación se realiza antes que la chapa, se instalará sobre un marco auxiliar fijado o soldado a la estructura. Si las claraboyas se instalan después de la colocación de la chapa, se fijarán a través de la chapa sobre la estructura.
- 3- Aplicar la capa de impermeabilizante cubriendo la pared exterior de la base-zócalo.
- 4- Retirar el film protector de las valvas y cúpulas.
- 5- Colocar la valva sobre el zócalo, y poner las arandelas auto-adhesivas sobre la cara superior de la valva, haciéndolas coincidir con los taladros y encima de ella la cúpula, asegurándose que las marcas rojas coinciden. Atornillar la cúpula sobre la base del zócalo en los puntos taladrados para ello. Se recomienda la utilización de un taladro de embrague con un ajuste de par débil. El par máximo para el tornillo utilizado es de 14Nm. No apretar excesivamente los tornillos, ya que:
  - Se corre el riesgo de rotura de la cúpula.
  - Se anula el efecto de la junta de dilatación.
- 6- Colocar los tapones embellecedores sobre los tornillos.

**IMPORTANTE:** No manipular la cúpula en tanto no se haya concluido el montaje de la base zócalo. Con ello evitamos las posibles manchas permanentes producidas por la tela asfáltica o cualquier otro desperfecto.

## INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES

- No deben realizarse trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.
- Se tendrá en cuenta que este producto forma parte de un sistema constructivo, por lo que se deberá tener en cuenta el Catálogo de Soluciones Constructivas de Danosa, Pliego de Condiciones así como el resto de documentación Danosa.
- Se tendrá en cuenta, toda normativa de obligado cumplimiento al respecto.
- Se seguirán para su colocación, las normas de buena construcción.

## MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- 1- A la recepción del material, comprobar las unidades y medidas, asegurando que coinciden con las necesidades en obra.
- 2- Revisar el buen estado del embalaje y del material.
- 3- Al firmar la documentación del transportista, incluir la anotación: " Conforme salvo examen" o similar, si no se puede examinar el material en el momento de la recepción. Si se observa cualquier rotura o anomalía, indicarlo directamente en el albarán del transportista.
- 4- Comunicar cualquier anomalía del material, dentro de las 24 horas posteriores a la recepción. En caso de no ser así, Danosa no se responsabiliza de las reclamaciones de rotura en transporte.
- 5- Una vez en obra, mantener las claraboyas en el embalaje, hasta el momento de su instalación en la cubierta.
- 6- No depositar las claraboyas directamente sobre la cubierta. En caso de la cubierta deck puede originar daños en la lámina y en las propias cúpulas, si se depositan directamente sobre la lámina, debido a las temperaturas que alcanza la cubierta y la falta de ventilación.
- 7- Almacenar las claraboyas en lugar alejado del paso de maquinaria que pueda golpearlas.
- 8- No apoyar ningún objeto sobre las cúpulas: Se pueden producir deformaciones en el metacrilato.

## AVISO

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido almacenados y utilizados de forma correcta.

No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado. Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.

Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio. Enero 2014.

Página web: [www.danosa.com](http://www.danosa.com) E-mail: [info@danosa.com](mailto:info@danosa.com) Teléfono: 902 42 24 52